

Istruzioni operative di Duomat

Avete scelto un prodotto tecnico di prim'ordine e di alta qualità. Duomat è provvisto di caratteristiche particolari, vale a dire non necessita di manutenzione ed è facile da mettere in funzione. Le informazioni qui di seguito indicate dimostrano come è facile fare funzionare questo prodotto.


A)

Funzioni e caratteristiche tecniche:


- Regolazione variabile dell'estremità superiore e inferiore, separatamente o contemporaneamente, una indipendentemente dall'altra.
- Regolazione in qualsiasi posizione richiesta.
- Reset su: regolazione simultanea verso l'alto dell'estremità superiore e inferiore.
- Reset giù: regolazione simultanea verso il basso dell'estremità superiore e inferiore (per riportare il letto nella posizione di riposo "sleep mode").
- Interruttore di sicurezza per il posizionamento dell'estremità di entrambi i motori mediante gli interruttori di fine corsa ad elevata capacità.
- Interruzione senza attrito e vibrazione degli interruttori di fine corsa.
- Prodotto in conformità alle norme DIN/VDE 0700.
- Marchio CE.
- Classe di protezione II.
- Collegamento della rete di fornitura dell'energia elettrica 100/115/120/230/240V ~ 50 Hz.
- Motori a corrente continua, basso voltaggio 24 V CC.
- Categoria di protezione: coperta, IP XO fino a IP 43 possibile, vedere la targhetta dati posta a lato dell'attuatore.
- Specifiche relative al modo operativo, potenza nominale, anno di costruzione e dettagli tecnici: vedere la targhetta dati posta a lato dell'attuatore.
- Pulsantiera con cavo a spirale sottile e flessibile, basso voltaggio 24V CC.
- Fusibile con interruttore termico per la protezione da sovraccarico.
- Forza massima: vedere la targhetta dati posta a lato dell'attuatore.
- Dispositivo per un abbassamento d'emergenza (batteria 9V/18V, alcalina) con un normale funzionamento della pulsantiera (a scelta).

IMPORTANTE!


- Duomat è utilizzabile solamente su letti con reti a doghe o articoli similari.
- Mettere in funzione l'impianto solo in modalità "servizio intermittente" 2/18 minuti, vale a dire, funzionamento continuo massimo 2 minuti seguito da un periodo di riposo minimo di 18 minuti.
- Altro esempio: dopo un funzionamento della durata di 1 minuto deve seguire un periodo di riposo minimo di 9 minuti.
- Evitare sovraccarichi e un funzionamento ininterrotto superiore a 2 minuti!
- Qualsiasi utilizzo superiore ai tempi massimi stabiliti sarà considerato non conforme alle norme. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno risultante da tale utilizzo. In tal caso l'utente sarà l'unico responsabile.

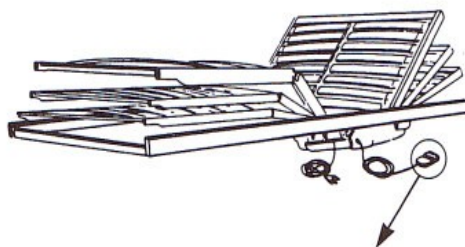

Rücken	Fuß	Reset
Head end	Foot end	Both
Dos	Pieds	Dos et pieds
Espalda	Pie	Reset
Rug	Voot	Reset

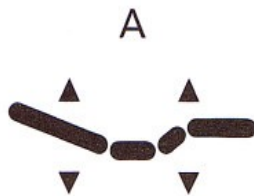

„S“ = seitliche Schließer



B

- La pulsantiera e la spina devono essere collegati in modo appropriato. Duomat può essere aperto solo da personale qualificato!
- Staccare la spina prima di aprire Duomat!
- Qualsiasi riparazione e/o alterazione eseguita da personale non autorizzato esonera automaticamente il produttore dalla responsabilità di eventuali danni risultanti da ciò.
- Proteggere Duomat dalla polvere!
- Prestare attenzione al fatto che i motori di regolazione elettrici non sono giocattoli con cui i bambini possono giocare. La messa in funzione dei motori senza supervisione di un adulto non è consentita ai bambini!

B) Istruzioni relative al montaggio di Duomat

Duomat viene fornito in "posizione normale" pronto per essere installato.

- Controllare la "posizione normale".
 - Collegare la spina.
 - Accertarsi che la pulsantiera sia collegata.
 - Premere reset.
 - I motori sono fermi - posizione normale.
 - I motori sono azionati - continuare a premere reset fino a quando i motori non si fermano - posizione normale.
 - Staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica prima di effettuare l'installazione.
 - Posizionare Duomat in corrispondenza della base del letto.
 - Tirare i dispositivi di blocco scorrevoli "S" per permettere il passaggio della barra. Nota: Tirare i dispositivi di blocco scorrevoli "S" con forza.
- C)
- Montare Duomat sulle barre.
 - Chiudere i dispositivi di blocco scorrevoli "S", posizzarli ben stretti, si devono incastrare
 - Accertarsi che la pulsantiera sia collegata.
 - Per Triomat e Quadromat: collegare un altro motore.
 - Collegare la spina alla rete di fornitura elettrica.



D) Istruzioni relative allo smontaggio di Duomat

IMPORTANTE! Togliere la spina della rete prima di smontare Duomat!

- Tornare nella posizione normale (sleep mode).
- In qualsiasi altra posizione è necessario tenere ben stretta, nonché bloccare l'estremità superiore e/o inferiore per evitare eventuali contusioni.
- Aprire i dispositivi di blocco scorrevoli "S" tirando con forza (innestati nelle tacche).
- Tirare Duomat verso il basso per rilasciare.
- Non allentare i dispositivi di blocco scorrevoli "S".

