


# ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Avvitare le 4 gambe fornite in dotazione inserendo la vite dalla parte alta dell'angolare ed avvitando a mano la gamba sotto il piano di rete.



Il ferma materasso fornito in dotazione va fissato sulla sezione al lato piedi infilandone le estremità, e facendo pressione, nei fori di predisposizione presenti sulla struttura di rete.

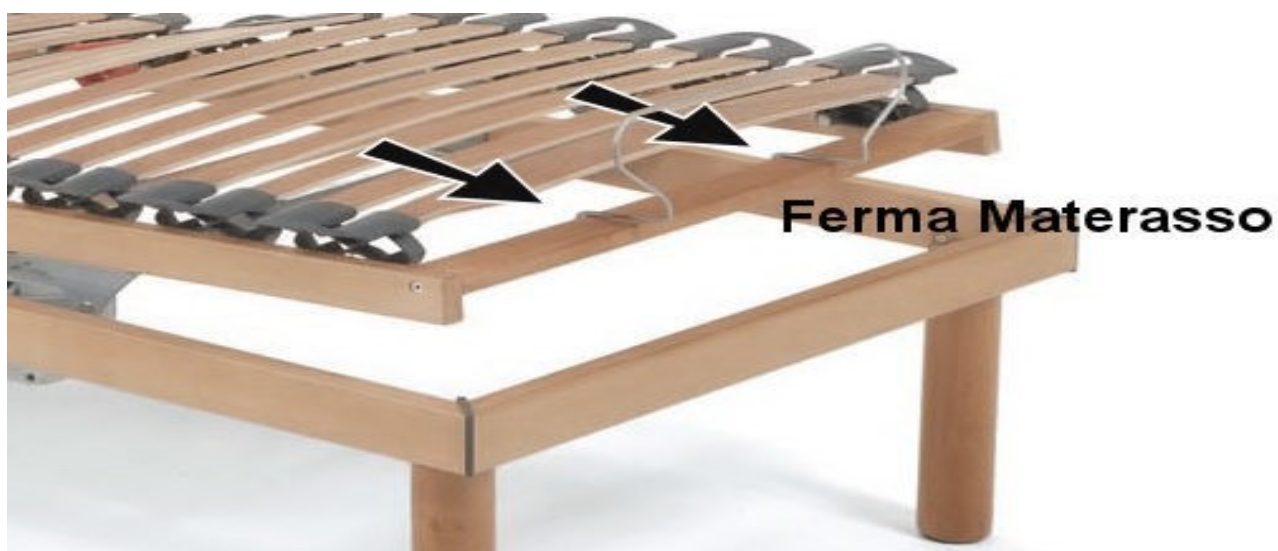

**Attenzione:** prima di iniziare la prima movimentazione dei piani di rete verificare che le varie sezioni del piano di rete siano libere da tutte le fascette e/o nastri adesivi di fermo eventualmente ancora presenti.

### **Alcune raccomandazioni:**

Durante la messa in funzione di un sistema di attuatori è necessario rispettare le seguenti istruzioni. In tal modo sarà possibile evitare il rischio di lesioni o di incidenti in seguito ad un montaggio o ad un collegamento sbagliato, nonché si potrà impedire che il sistema di attuatori o il prodotto finale subiscano danni.

- Eseguire controlli visivi regolari a intervalli brevi al fine di rilevare qualsiasi danno.
- Eseguire controlli funzionali regolari.
- Posare i cavi di allacciamento, in modo tale che non possano essere danneggiati, schiacciati o tagliati da spigoli vivi o da altre parti mobili.
- Azionare il dispositivo solo nel servizio intermittente 2 min./18 min. Funzionamento continuo massimo: 2 minuti. Dopodiché è necessario rispettare un periodo di riposo di almeno 18 minuti. Un altro esempio: funzionamento 1 minuto e periodo di riposo 9 minuti.
- Evitare sovraccarichi (il peso dev'essere ripartito), utilizzo continuo e blocchi critici!
- Proteggere dall'umidità!
- Riparazioni e modifiche non autorizzate annullano la garanzia del produttore ed eventuali danni risultanti non sono coperti dal produttore stesso!
- Si richiama l'attenzione sul fatto che i dispositivi di regolazione elettrici non sono giocattoli con cui fare giocare i propri bambini. Non è consentito mettere in funzione l'attuatore senza la presenza di un supervisore!
- La pulizia dovrebbe essere eseguita con attenzione utilizzando un panno umido. (Importante: togliere prima la spina della rete di alimentazione)

**Non utilizzate mai la rete salendo senza il materasso, la pressione non distribuita del peso corporeo potrebbe rischiare di far spezzare le doghe.**

La Savoldi Paolo & C. S.n.c. declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio o manomissione di qualsiasi suo prodotto e per operazioni di montaggio, smontaggio, e manutenzione non conformi ai propri manuali di istruzioni.